


ALCOLAB



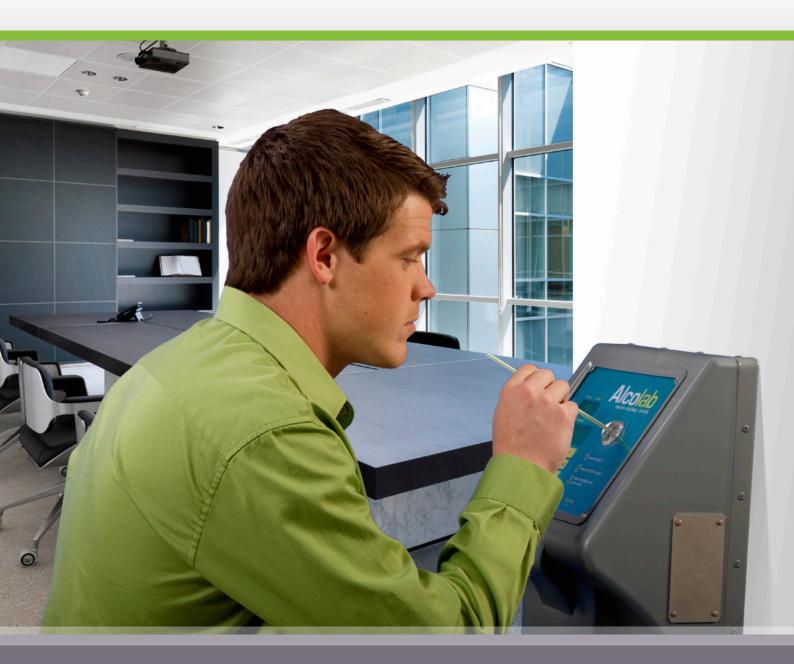

呼気アルコールチェッカー

AlcoLab は、大衆ユーザー向けに設計された コイン式の呼気アルコールチェッカーで、バーやレストランなど、アルコール飲料が提供される場所ならどこでもお使い頂けます。警察で使用されるレベルの精度と、新しいユーザーフレンドリーな操作性により、自分のアルコール濃度テストを自信を持って検査することができます。商品などを機内に蓄えておく必要が全くない AlcoLab は、コイン式販売機ビジネス、バー、レストランなどの増収に貢献致します。

ALCOLAB

コイン式 呼気アルコールチェッカー



新しいデザイン

AlcoLab は次世代型のコイン式呼気アルコール チェッカーです。コンパクトなデザインは設置場所を選ばず、また見た目も良いデザインとなっているため、多くのお客様のご利用を期待できます。AlcoLab は各地のアルコール制限値に合わせてプログラムを変更できるため、お客様がご自身のテスト結果を制限値と比較することができます。

燃料電池式センサー

AlcoLab は高精度なエレクトロケミカルセンサー (燃料電池) を採用しているため、較正間隔に優れ、警察で使用される呼気アルコール チェッカーと同等の精度を提供できます。

様々な利用場所

- 空港
- 高校
- 職場
- 病院
- 大学
- 居酒屋
- レストラン
- 刑務所
- 競技場
- 建設現場

保証

ACS 呼気アルコール チェッカーはご購入日より1 年間、材質および製造上の欠陥がないことを保証します。呼気アルコール テスターのメンテナンスは、認証を受けた技術者のみが行うことを推奨します。

* すべての呼気アルコールチェッカーは、正しい動作を確保するために定期的なメンテナンスと較正が必要です。



20120208

仕様

サイズ	32 cm x 46 cm x 20 cm
重量	5.5 Kg
センサー	燃料電池センサー
特殊性	アルコールのみに反応。ケトンおよび炭化水素には反応せず
有効作動温度	0°C ∼ 50°C
初回テスト・ウオームアップ時間	< 30 秒
呼気サンプル	5 秒間の適度な連続呼気
分析時間	< 10 秒
リカバリー時間	25 秒
表示測定範囲	$0\sim 2.20$ mg/L BrAC (呼気アルコール濃度)
精度	± 5% @ 0.50 mg/L BrAC (呼気アルコール濃度)
ディスプレイ	3 桁 LED 表示
電源	$100\sim220~\mathrm{V}$
マウスピース	市販のストロー
較正	AlcoSim™ または同等

免責事項: 道交法 65 条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」 と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に利用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。 ・ 関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとしないに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。 ・ 本製品は、予告無しに製品の仕様 / デザイン等を変更する場合があります。 ・ カタログは印刷物ですので、製品の色など実際の色と異なる場合があります。 ・ 本製品は、精度が正しく維持された状態でご使用いただく為、定期的に較正が必要です。



Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500 F +1 416 619 3501 E info@alcolockjapan.com acs-corp.com

